

## SPECTRA X-XL KAHVINVALMISTUSLAITTEEN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### Ohjelmointinäppäimistö:

- (o) Virtakytkin: ensimmäinen painike vasemmalta
- © CLEAN-painike: toinen painike vasemmalta
- MIINUS-painike: kolmas painike oikealta
- + PLUS-painike: toinen painike oikealta
- Exit-painike: ensimmäinen painike oikealta



### Puhdistusohjelma ja muut puhdistustoimenpiteet.

1. Avaa ohjelmointinäppäimistön suojaluukku, ja paina © CLEAN-painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi puhdistustilaan.
2. Näyttöön ilmestyy teksti ”aseta puhdistusputki” ja ”paina CLEAN-painiketta”. Aseta putki paikalleen, ja paina © CLEAN-painiketta.
3. Näyttöön ilmestyy teksti ”puhdistuslukko”. Käännä puhdistusavainta aloittaaksesi puhdistusohjelman.
4. Puhdistusohjelma kestää noin 30 minuuttia. Ohjelman päätyttyä laite siirtyy stand by –tilaan. Käännä puhdistusavain takaisin käyttöasentoon joko aikaisintaan puhdistusohjelman seitsemännen syklin kohdalla (näytöllä seitsemän palkkia) tai ohjelman päätyttyä.
5. Laite siirtyy energiansäästötilaan. Kun laitetta käytetään seuraavan kerran, se tekee noin 15 minuutin mittaisen neutraloinnin. Puhdistusputki tulee vaihtaa annosteluputkeen ennen tarjoilun aloittamista.

HUOM! Mikäli puhdistusavainta ei käännetä takaisin käyttöasentoon viimeistään puhdistusohjelman päätyttyä, laite tekee seuraavan käynnistyksen yhteydessä noin 15 minuutin mittaisen neutralisoinnin. Laite ei myöskään voi aloittaa mahdollista ajastettua suodatusta, mikäli puhdistusavain on puhdistusasennossa.

Käytä muovi-, rst- ja maalattujen pintojen sekä annostelu- ja puhdistusputken puhdistamiseen kosteaa liinaa ja mietoa puhdistusainetta. Irrota tipparitilä tippa-alustan puhdistamiseksi.


Anna kahvijauhesäiliön tyhjentyä vähintään kerran viikossa. Varmista ettei säiliöön joudu vierasesineitä. Puhdista säiliön pinnat kostealla pyyhkeellä (esim. Wipz), ja anna säiliön tuulettua ja kuivua hyvin ennen kannen laittamista paikalleen.

### Suodatustason valinta

1. Aseta adjust-kortti kortinlukijaan.
2. Näyttöön ilmestyy teksti ”adjust-kortti paikallaan”.
3. Valitse haluamasi taso painamalla ko. tason painiketta.
4. Näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy valitsemasi suodatustason numero.

HUOM! Suodatustasoa 4 (jatkuva ns. turbokeitto) ei saa käyttää jatkuvasti. Taso on tarkoitettu käytettäväksi vain ruuhka-aikoina ja sen jatkuva käyttö voi johtaa suodatinyksikön tukkeutumiseen.

HUOM! Mikäli laitteeseen on ajastettu tietyt suodatustasot, ne päivittyvät vasta seuraavan ajastetun suodatuksen alkaessa.

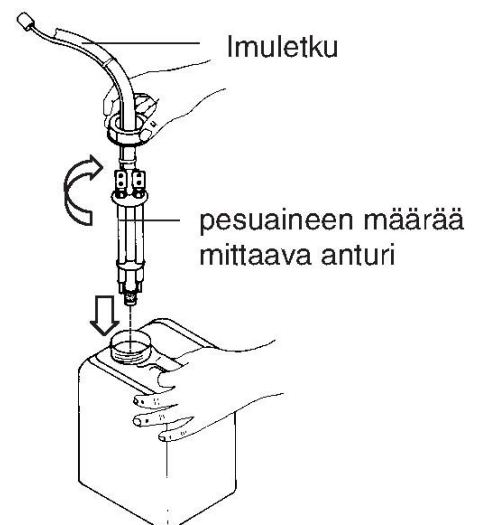

### Puhdistusneste Brematronin yhdistäminen laitteeseen

Asenna imuletku yhdessä pesuaineen määrää mittaavan anturin kanssa kanisteriin. Ruuvaa kokonaisuus tiivisti kiinni kanisterin suuaukkoon.

Paulig Professional huolto: p. 020 737 0005 tai [professional.huolto@paulig.com](mailto:professional.huolto@paulig.com)

Puhdistusaine ja -tarviketilaukset: p. 020 737 0007 tai <http://shop.pauligprofessional.fi>